KADEE TRAMPOLINE - VEILIGHEIDSNET

MONTAGE HANDLEIDING

TRAMPOLINE KADEE - FILET DE PROTECTION

NOTICE DE MONTAGE

KADEE TRAMPOLINE - **ENCLOSURE NET**

ASSEMBLY MANUEL

KADEE TRAMPOLIN - SICHERHEITSNETZ

MONTAGEANLEITUNG

Kadee bvba - Donk 26 - 2360 Oud-Turnhout - België - Tel.: 0032 (0)14 43 51 67

KADEE TRAMPOLINE - VEILIGHEIDSNET

MONTAGE HANDLEIDING

Belangrijk : Lees deze handleiding en alle handleidingen die bij uw trampoline horen goed door voor montage of gebruik.

Het veiligheidsnet is enkel ontworpen om te passen op goedgekeurde Kadee Trampolines. Kijk alle onderdelen van het veiligheidsnet en de trampoline goed na voor gebruik en vervang eventuele kapotte of versleten onderdelen.

Het veiligheidsnet is enkel ontworpen voor recreatieve doeleinden.

MONTAGE INSTRUCTIES VOOR HET VEILIGHEIDSNET
Voor u begint met de montage, leest u best eerst alle instructies goed door, identificeer alle onderdelen en verzeker er u van dat alle onderdelen aanwezig zijn. Het veiligheidsnet kan niet gemonteerd worden als er onderdelen ontbreken.
Kadee raadt u aan van veiligheidshandschoenen te dragen tijdens de montage.
De hulp van een vriend zal ook nodig zijn, zeker als u een ladder gebruikt verderop in deze handleiding.

ONDERDEEL	OMSCHRIJVING	AANTAL
990089	ONDERSTE KLEM VOOR PAAL	8
990090	BOVENSTE KLEM VOOR PAAL	8
990110	ONDERSTE PAAL	8
990092	BOVENSTE PAAL	8
990100	BESCHERM MOUSSE	16
990101	AFDEKDOP VOOR PAAL	8
990105	BEVESTIGINGSRING	24
	HAAKJES	24
990094	MOER, BOUT EN RUBBEREN AFSTANDSHOUDER	16
	AFDEKDOPJES VOOR BOUT	16
	NET	1
990107	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
990102	MONTAGEHANDLEIDING	1

STAP 1
Bevestig 1 van de bovenste klemmen (zonder uitsteeksel) rond de bovenkant van de trampolinepoot met het boutgat onder het trampolineframe zodat deze nauw aanpast tegen de bovenste horizontale buis en draai de bout en de moer met rondel erop. Niet volledig aandraaien !

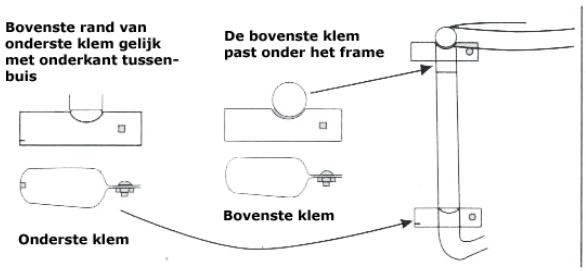
Bovenste rand van onderste klem gelijk met onderkant tussenbuis
De bovenste klem past onder het frame
Bovenste klem
Onderste klem

STAP 2
Bevestig 1 van de onderste klemmen (met uitsteeksel) rond de trampolinepoot net naast de voeg vd palen met het boutgat naar het midden van de trampoline, zo dat het lipje in de klem aan de onderkant zit. Draai de bout en de moer met rondel erop. Niet volledig aandraaien !

STAP 3
Schuif 1 paal (met een kant smaller dan de andere) zachtjes door de klemmen zo dat de smallere kant aan de bovenkant zit. Als het nodig is, draai dan de klemmen wat losser zodat de paal gemakkelijk tot op het uitsteeksel in de onderste klem rust.

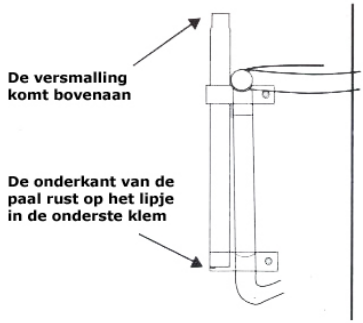

STAP 4
Positioneer de paal in de klemmen zo, dat de bovenkant van de onderste klem direct in lijn staat met de voeg van de trampolinepoot. Als de in de juiste positie staat ,kunt u de bovenste en de onderste klem aandraaien. Plaats de zwarte afdekdopjes over de resterende draad van de bouten. Herhaal stap 1 – 4 voor elk van de andere 7 poten.

STAP 5
Zet een bovenste paal op elk van de nu vastgemaakte onderste palen door het uiteinde over het smalle gedeelte van de onderste paal te schuiven. Pas op dat uw hand er niet tussen komt te zitten.

STAP 6
Plaats het veiligheidsnet op de trampolinemat en leg de D-ringen ter hoogte van een verticale paal. U zult zien dat er 4 brede en 4 smalle stroken zijn. De brede stroken komen komen boven de basis van de trampoline.

STAP 7
Maak de plastic haakjes vast aan elke elastiek zodat u 24 complete ringen hebt.
Een ladder (niet bijgeleverd) is nu nodig voor de volgende stappen. Vraag de hulp van een vriend om u te assisteren en de ladder stevig te houden terwijl u de volgende stappen uitvoert. Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de ladder op. Ga niet op het frame van de trampoline staan om deze volgende stappen uit te voeren aangezien het overhellen kan leiden tot ernstige verwondingen.

STAP 8
Schuif 1 complete ring over elk van de 8 verticale palen.

STAP 9
Bevestig de plastic haakjes aan de D-ringen van het veiligheidsnet terwijl u rond de trampoline loopt. Ga zo verder tot u alle 8 ringen hebt bevestigt. Deze ringen moeten zo laag mogelijk op de verticale paal ziten.

STAP 10
Schuif een bescherm mousse over elk van de palen. Gelieve te noteren dat deze bescherm mousses in verschillende kleuren bestaan zodat u uw eigen kleurenmix kunt maken.

STAP 11
Schuif een volgende complete ring over elk van de 8 verticale palen zo dat deze op de bovenkant van de bescherm mousses zitten en rond het metaal van de paal.

STAP 12
Bevestig weer de volgende plastic haakjes aan de D-ringen van het veiligheidsnet terwijl u rond de trampoline loopt. Ga zo verder tot u alle 8 ringen hebt bevestigt.

STAP 13
Schuif weer een bescherm mousse over elk van de palen zo dat u de tweede ring dus de bescherm mousses klemt.

STAP 14
Schuif een plastic afdekdop over de kop van elke verticale paal.

STAP 15
Schuif weer een volgende complete ring over elk van de 8 verticale palen zo dat deze passen in de sleuf van de afdekdop.

STAP 16
Bevestig weer de volgende plastic haakjes aan de D-ringen van het veiligheidsnet terwijl u rond de trampoline loopt. Ga zo verder tot u alle 8 ringen hebt bevestigt.

STAP 17
Verzeker er u van dat een ring aan de D-ring zit ter hoogte van de onderkant van de deuropening in het net.

STAP 18
Gebruik de degelijke ritssluiting voor toegang tot de gesloten ruimte. De rits heeft 2 lusjes zodat deze van de binnen –en buitenkant kan gebruikt worden.

GEFELICITEERD ! Uw veiligheidsnet is nu volledig en klaar voor gebruik. Voor elk gebruik raden wij u aan om een visuele inspectie uit te voeren op de trampoline en het veiligheidsnet om er zeker van te zijn dat er geen onderdelen ontbreken of versleten zijn.

TRAMPOLINE KADEE - FILET DE PROTECTION

NOTICE DE MONTAGE

AVERTISSEMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET TOUTES LES NOTICES FOURNIES AVEC VOTRE TRAMPOLINE AVANT LE MONTAGE OU L'UTILISATION.

Ce filet de protection est conçu pour être installé sur les trampolines agréés KADEE. Vérifiez attentivement tous les composants du filet de protection et du trampoline avant utilisation et remplacez tout composant défectueux ou usé. Le filet de protection est conçu pour des activités de loisirs uniquement.

CONSIGNES DE MONTAGE DU FILET DE PROTECTION

Avant de procéder au montage, lisez attentivement toutes les instructions, identifiez tous les composants et vérifiez si aucun composant n'est manquant. Vous ne devez pas procéder au montage du filet de protection si un ou des composants sont manquants.

KADEE recommande le port de gants de protection durant tout le montage pour protéger vos mains. L'aide d'une autre personne sera également nécessaire lors de l'utilisation d'un escabeau dans les dernières étapes de montage.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	NOMBRE
990089	Bride inférieure	8
990090	Bride supérieure	8
990110	Tube inférieur	8
990092	Tube supérieur	8
990100	Protections en mousse	16
990101	Capuchons de tube	8
990105	Élastiques-tendeurs	24
	Crochets de fixation	24
990094	Écrous, boulons et écarteurs	16
	Capuchons de boulon en plastique	16
	Filet	1
990107	Fiche d'avertissement	1
990102	Mode d'emploi	1

ÉTAPE 1
Fixez une bride supérieure (sans fentes/languettes) autour de l'extrémité haute du pied du trampoline, l'orifice du boulon en dessous du cadre du trampoline, pour obtenir un emboîtement parfait sur les montants horizontaux supérieurs du trampoline. Vissez sans serrer avec un écrou, un boulon et une rondelle. Ne serrez PAS définitivement.

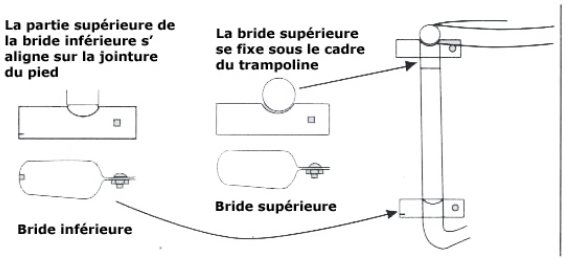
La partie supérieure de la bride inférieure s' aligne sur la jointure du pied
La bride supérieure se fixe sous le cadre du trampoline
Bride supérieure
Bride inférieure

ÉTAPE 2
Fixez une bride inférieure (avec languette recourbée) autour du pied à proximité du joint inférieur avec l'orifice du boulon faisant face au milieu du trampoline et afin que la languette recourbée sur la bride soit positionnée en bas de la bride. Vissez sans serrer avec un écrou, un boulon et une rondelle. Ne serrez PAS définitivement.

ÉTAPE 3
Faites glisser doucement un tube rétréci (dont une extrémité est plus petite que l'autre) entre les deux brides en vous assurant que la partie la plus petite du tube est en haut. Si nécessaire, desserrez les brides pour permettre le passage du tube jusqu'à ce qu'il soit positionné sur la languette de la bride inférieure.

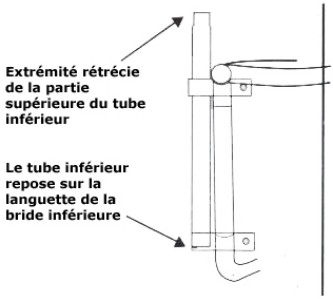
Extrémité rétrécie de la partie supérieure du tube inférieur
Le tube inférieur repose sur la languette de la bride inférieure

ÉTAPE 4
Positionnez le tube rétréci qui a été inséré dans les brides de façon à ce que la partie supérieure de la bride soit directement alignée avec la jointure inférieure du pied du trampoline. Une fois le tube correctement positionné, vissez solidement les brides supérieure et inférieure. Insérez le capuchon noir sur le filetage visible du boulon. Répétez les étapes 1 à 4 sur chacun des sept (7) pieds.

ÉTAPE 5
Ajoutez un tube supérieur simple à chacun des tubes inférieurs déjà fixés en faisant coulisser une extrémité du tube sur la partie rétrécie des tubes inférieurs. Attention à ne pas vous pincer la main durant cette étape.

ÉTAPE 6
Placez le filet de protection sur le tapis du trampoline et alignez la partie supérieure de l'anneau en D fixé avec un tube vertical. Le filet de protection est constitué de 4 grands panneaux et de 4 petits panneaux. Les 4 panneaux les plus grands devront être positionnés au-dessus des bases des pieds du trampoline.

ÉTAPE 7
Fixez un crochet en plastique sur chaque élastique-tendeur afin d'aboutir à 24 élastiques-tendeurs complets.
Un escabeau (non fourni) sera nécessaire pour les étapes de montage suivantes. Demandez l'aide d'une personne pour vous assister et assurer la stabilité de l'escabeau durant ces étapes. Assurez-vous de bien suivre le mode d'emploi du fabricant de l'escabeau. Ne montez pas sur pas le cadre du trampoline pour effectuer les étapes qui suivent en raison des risques de perte d'équilibre et de chute pouvant entraîner de graves blessures.

ÉTAPE 8
Faites glisser un élastique-tendeur complet autour de chacun des huit (8) tubes verticaux du cadre.

ÉTAPE 9
Tout le long du trampoline, fixez le crochet en plastique d'un élastique-tendeur à un anneau en D inférieur du filet de protection. Procédez ainsi jusqu'à ce que les huit élastiques-tendeurs soient fixés. Ces élastiques devront être positionnés le plus bas possible sur le tube vertical.

ÉTAPE 10 Insérez un manchon en mousse sur chacun des tubes. Vous noterez que les manchons en mousse sont fournis en différents coloris et peuvent être mélangés afin de vous permettre de créer votre propre composition.

ÉTAPE 11 Faites glisser un autre élastique-tendeur complet sur chacun des huit tubes verticaux du cadre de manière à le positionner sur le dessus du manchon en mousse autour du métal nu.

ÉTAPE 12 Tout le long du trampoline, fixez le crochet en plastique de l'élastique-tendeur à un anneau en D médian sur le filet de protection. Procédez ainsi jusqu'à ce que les huit élastiques-tendeurs soient fixés.

ÉTAPE 13
Insérez un manchon en mousse sur chaque tube retenant le second élastique-tendeur entre les deux manchons en mousse.

ÉTAPE 14
Insérez un capuchon de tube en plastique moulé par-dessus chaque tube vertical.

ÉTAPE 15
Faites glisser un autre élastique-tendeur complet sur chacun des huit tubes verticaux de manière à l'ajuster sur l'emboîtement situé sur le capuchon en plastique.

ÉTAPE 16
Tout le long du trampoline, fixez le capuchon en plastique de l'élastique-tendeur à l'anneau en D supérieur situé sur le filet de protection. Procédez ainsi jusqu'à ce que les huit élastiques-tendeurs soient fixés.

ÉTAPE 17b
Assurez-vous d'avoir fixé un élastique-tendeur à l'anneau en D situé en bas de l'ouverture de la porte du filet.

ÉTAPE 18
Faites fonctionner la fermeture à glissière de fabrication robuste pour accéder à l'intérieur du filet. La fermeture à glissière est équipée de deux (2) languettes qui permettent de l'actionner de l'intérieur ou de l'extérieur du filet.

Félicitations ! Votre filet de protection est prêt pour être utilisé. Avant chaque utilisation, nous vous recommandons de procéder à une inspection visuelle des composants du trampoline et du filet de protection afin de vous assurer que l'installation ne comporte pas de pièces manquantes et/ou usées.

KADEE TRAMPOLINE - **ENCLOSURE NET**

ASSEMBLY MANUEL

NOTE : READ THIS MANUEL AND ALL MANUELS INCLUDED WITH YOUR TRAMPOLINE THOROUGHLY BEFORE ASSEMBLY OR USE

The Enclosure net is designed to be fitted to approved Kadee Trampolines only. Carefully inspect all the components of the Enclosure net and trampoline before use and replace any defective or worn components.
The Enclosure net is designed for recreational use only.

ENCLOSURE NET ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Before commencing assembly thoroughly read all instructions, identify all components and verify if any components are missing. The Enclosure net should not be assembled if any components are missing.
Kadee recommends that gloves be worn at all times to protect your hands during assembly.
The assistance of a friend will also be needed especially during the use of a stepladder in the later stages of assembly.

PART #	DESCRIPTION	
990089	Bottom Clamp	8
990090	Top Clamp	8
990110	Bottom Pole	8
990092	Top Pole	8
990100	Foam Sleeves	16
990101	Pole Caps	8
990105	Shock Cord Loops	24
	Attachment Hooks	24
990094	Nut, Bolt and Spreaders	16
	Plastic Bolt Caps	16
	Mesh Surround	1
990107	Warning Sheet	1
990102	Instructions	1

STEP 1
Attach one upper clamp (without slots/tabs) around the top of the trampoline leg with the bolthole under the trampoline frame so as to fit snugly up against the trampoline horizontal top rails and secure loosely with nut, bolt and washers. Do NOT tighten fully.

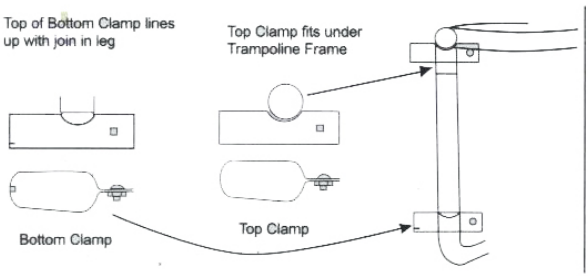

STEP 2
Attach one bottom clamp (with bent tab) around the leg just near the bottom joint with the bolthole facing towards the middle of the trampoline and so that the bent tab on the clamp is at the bottom of the clamp and secure loosely with nut, bolt and washer. Do NOT tighten fully.

STEP 3
Slide one swaged pole (with one end smaller than the other) slowly down between the two clamps ensuring that the smaller end of the pole is at the top. If necessary, loosen the clamps to allow the pole to slide down through the clamps until it rests on the tab of the bottom clamp.

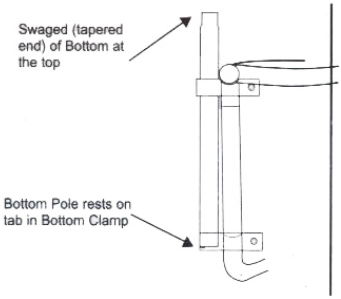

STEP 4
Position the swaged pole that has been into the clamps so that the top of the bottom clamp is directly in line with the bottom join of the trampoline leg. When the pole is correctly positioned the top and bottom clamps should be tightened securely. Slide the black bolt cover over the exposed thread of the bolt. Repeat steps 1-4 on each of the seven legs.

STEP 5
Add a plain top pole to each of the now fixed bottom poles by sliding one end of the pole over the swage of the bottom poles. Care should be taken to avoid pinching your hand during this process.

STEP 6
Place the Enclosure Net netting on the trampoline mat and align the bottom "D" ring attached with a vertical pole. There are 4 long panels and 4 short panels in the netting. The 4 larger panels should be located above the Leg Bases of the trampoline.

STEP 7
Attach a plastic clip to each of the elastic shock cord loops to make 24 complete loops.
A ladder (not supplied) is required for the following assembly steps. Enlist the aid of a friend to assist you and steady the ladder during these steps. Be sure to follow the ladder manufacturers instructions for use. Do not stand on the trampoline frame to carry out these next steps as overbalancing may occur, resulting in serious injury from a fall.

STEP 8
Slide one complete shock cord loop over each of the eight vertical frame poles.

STEP 9
Working around the trampoline attach the plastic clips of the shock cord loops to a bottom "D" ring on the Enclosure Net netting. Continue till all eight shock cords are attached. These loops should be positioned as low as possible on the vertical pole.

STEP 10
Slide one foam sleeve down over each of the poles. You will note that the foam sleeves come in different colours and can be mixed to make your own colour scheme.

STEP 11
Slide another completed shock cord loop over each of the eight vertical frame poles so that it sits on top of the foam sleeve and around the bare metal.

STEP 12

Again working around the trampoline, attach the plastic clip of the shock cord loop to a middle "D" ring on the Enclosure Net netting. Continue till all eight shock cord loops are attached.

STEP 13
Slide a foam sleeve down over each of the poles wedging the second shock cord between the two foam sleeves.

STEP 14
Slide a plastic molded pole cover over the top of each vertical pole.

STEP 15
Slide another completed shock cord loop over each of the vertical frame poles so that it connects to the tongue on the molded post caps.

STEP 16
Again working around the trampoline attach the plastic clip of the shock cord loop to the top "D" ring on the Enclosure Net netting. Continue till all eight shock cords are attached.

STEP 17
At the bottom of the door opening ensure that a shock cord loop is fitted to the "D" ring at this point.

STEP 18
Operate the heavy duty zipper to gain access to the enclosure. The zipper is fitted with two (2) tabs which enable it to be operated from the inside and outside of the enclosure.

CONGRATULATIONS. Your Enclosure Net should now be complete and ready for use. We recommend a visual inspection of all the trampoline and Enclosure Net components to ensure that the unit has no missing "or" worn parts.

KADEE TRAMPOLIN - SICHERHEITSNETZ

MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS: LESEN SIE VOR MONTAGE ODER GEBRAUCH IHRES TRAMPOLINS SORGFÄLTIG DIESE MONTAGEANLEITUNG UND ALLE BEIGEFÜGTEN ANLEITUNGEN

Das Sicherheitsnetz ist nur für zugelassene Kadee Trampoline geeignet. Untersuchen Sie vor Gebrauch sorgfältig alle Teile des Sicherheitsnetzes und des Trampolins und ersetzen Sie fehlerhafte oder abgenutzte Teile.

Das Sicherheitsnetz ist nur für den Freizeitgebrauch ausgelegt.

MONTAGEHINWEISE FÜR DAS SICHERHEITSNETZ

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, lesen Sie bitte gründlich alle Hinweise, sehen Sie sich alle Teile an und überprüfen Sie, ob Teile fehlen. Wenn dies der Fall ist, sollte das Sicherheitsnetz nicht montiert werden.
Kadee empfiehlt, zum Schutz der Hände während des gesamten Aufbaus Handschuhe zu tragen.
Sie werden die Hilfe eines Freundes benötigen, besonders beim Gebrauch einer Trittleiter im späteren Verlauf des Aufbaus.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	
990089	Untere Klemme	8
990090	Obere Klemme	8
990110	Untere Stange	8
990092	Obere Stange	8
990100	Schaumstoffhülse	16
990101	Pfahlkappen	8
990105	Gummischlaufen	24
	Befestigungshaken	24
990094	Mutter, Schraube und Abstandhalter	16
	Plastik-Schraubkappen	16
	Netzeinfassung	1
990107	Hinweisblatt	1
990102	Anleitungen	1

1. SCHRITT
Befestigen Sie eine obere Klemme (ohne Schlitze/Laschen) am oberen Ende des Trampolinfußes, so dass das Schraubenloch sich unter dem Trampolinrahmen befindet und die Klemme sich gut an den horizontalen oberen Rahmen des Trampolins anfügt. Sichern Sie die Klemme locker mit Mutter, Schraube und Unterlegscheiben. NICHT vollständig anziehen.

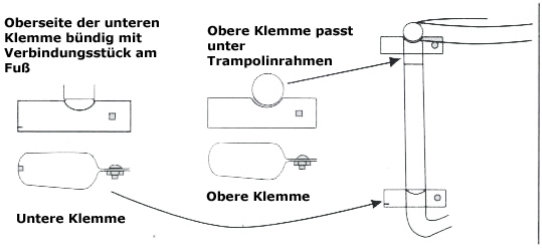
Oberseite der unteren Klemme bündig mit Verbindungsstück am Fuß
Obere Klemme passt unter Trampolinrahmen
Obere Klemme
Untere Klemme

2. SCHRITT
Befestigen Sie eine untere Klemme (mit gebogener Lasche) am Fuß unmittelbar über dem unteren Verbindungsstück, wobei das Schraubenloch Richtung Trampolinmitte zeigen und sich die gebogene Lasche an der Unterseite der Klemme befinden muss. Sichern Sie die Klemme locker mit Mutter, Schraube und Unterlegscheibe. NICHT vollständig anziehen.

3. SCHRITT
Schieben Sie eine verjüngte Stange (ein Ende schmaler als das andere) mit dem schmaleren Ende nach oben langsam zwischen die beiden Klemmen. Falls nötig lockern Sie die Klemmen, damit die Stange durch die Klemmen nach unten rutschen kann, bis sie auf der Lasche der unteren Klemme Halt findet.

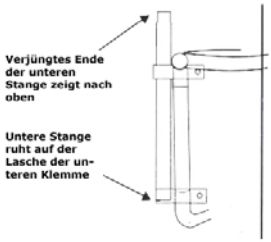

4. SCHRITT
Positionieren Sie die untere Stange, die Sie zwischen die Klemmen geschoben haben, so, dass die Oberseite der unteren Klemme sich direkt auf einer Linie mit dem unteren Verbindungsstück des Trampolinfußes befindet. Wenn die Stange korrekt positioniert ist, sollten die obere und untere Klemme fest angezogen werden. Schieben Sie die schwarze Schraubkappe über das freiliegende Gewinde der Schraube. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für jeden der anderen sieben Füße.

5. SCHRITT
Befestigen Sie auf jeder der nun befestigten unteren Stangen eine einfache obere Stange, indem Sie ein Ende der Stange über das verjüngte Ende der unteren Stangen schieben. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.

6. SCHRITT
Legen Sie das Netz auf der Trampolinmatte aus und befestigen Sie den unteren D-Ring an den oberen vertikalen Stangen. Es gibt 4 lange und vier kurze Elemente. Die vier größeren Elemente sollten oberhalb der Fuß-Unterteile des Trampolins platziert werden.

7. SCHRITT
Befestigen Sie an jeder der Gummischlaufen einen Kunststoffclip, um 24 komplette Schlaufen zu erhalten.
Für die folgenden Schritte wird eine Leiter benötigt (nicht mitgeliefert). Lassen Sie sich dabei von einem Freund helfen, der die Leiter sichert. Befolgen Sie die Anwendungsvorschriften des Herstellers der Leiter. Stellen Sie sich zur Ausführung der nächsten Schritte nicht auf den Rahmen des Trampolins, da Sie das Gleichgewicht verlieren und sich bei einem Sturz schwer verletzen könnten.

8. SCHRITT
Schieben Sie eine komplette Gummischlaufe über jede der acht vertikalen Rahmenstangen.

9. SCHRITT
Arbeiten Sie sich um das Trampolin herum und befestigen Sie den Kunststoffclip der Gummischlaufe an einem unteren D-Ring des Netzes. Verfahren Sie weiter so, bis alle acht Gummischlaufen befestigt sind. Diese Schlaufen sollten so niedrig wie möglich an der vertikalen Stange befestigt werden.

10. SCHRITT Schieben Sie eine Schaumstoffhülse über jede der Stangen. Die Schaumstoffhülsen werden in verschiedenen Farben geliefert, so dass Sie Ihr eigenes Farbmuster erstellen können.

11. SCHRITT Schieben Sie eine weitere komplette Gummischlaufe über jede der acht vertikalen Rahmenstangen, so dass sie sich oberhalb der Schaumstoffhülse und um das nackte Metall herum befindet.

12. SCHRITT Arbeiten Sie sich abermals um das Trampolin herum und befestigen Sie den Kunststoffclip der Gummischlaufe an dem mittleren D-Ring des Netzes. Verfahren Sie weiter so, bis alle acht Gummischlaufen befestigt sind.

13. SCHRITT Schieben Sie eine Schaumstoffhülse über jede der Stangen und klemmen Sie dabei die zweite Gummischlaufe zwischen den beiden Schaumstoffhülsen ein.

14. SCHRITT
Stecken Sie eine kunststoffgepresste Pfahlkappe auf die Spitze jeder vertikalen Stange.

15. SCHRITT
Schieben Sie eine weitere komplette Gummischlaufe über jede der acht vertikalen Rahmenstangen, so dass sie an der Zunge der gepressten Pfahlkappe anliegt.

16. SCHRITT
Arbeiten Sie sich nochmals um das Trampolin herum und befestigen Sie den Kunststoffclip der Gummischlaufe an dem oberen D-Ring des Netzes. Verfahren Sie weiter so, bis alle acht Gummischlaufen befestigt sind.

17b)
Stellen Sie sicher, dass zu diesem Zeitpunkt eine Gummischlaufe am D-Ring am unteren Ende der Türöffnung befestigt ist.

18. SCHRITT
Bedienen Sie den hochbelastbaren Reißverschluss, um ins Innere des Sicherheitsnetzes zu gelangen. Der Reißverschluss ist mit zwei (2) Laschen ausgestattet, so dass er von innerhalb und von außerhalb des Sicherheitsnetzes bedient werden kann.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, Ihr Sicherheitsnetz ist jetzt fertig montiert und einsatzbereit. Wir empfehlen Ihnen, vor jedem Gebrauch eine Sichtkontrolle der Trampolin- und Sicherheitsnetzteile durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Teile fehlen „oder" abgenutzt sind.